

MONTAGEANLEITUNG ACOUSTIC DIVIDER MIT NOISEBLOCKER / NOISESILENCER



Montage Innenlagen

Die Rollgleiter sind mit den Innenlagen NoiseBlocker oder NoiseSilencer mittels Edelstahl-Kabelbinder verbunden. Die Innenlagen mit den Rollgleitern in die Schiene einhängen.

NoiseBlocker:

Die Bahnen des NoiseBlockers immer mit einer Öse überlappend montieren. Letzter Rollgleiter der ersten Bahn erst nach dem ersten Rollgleiter der zweiten Bahn einfahren (1). Immer mit ganzen Bahnen starten, schmälere oder halbe Bahnen am Schluss anfügen. Somit wird die Breite mit Überlappung berücksichtigt und die Bahnen werden zum Verschieben und für die akustische Wirkung verbunden.

NoiseSilencer:


Anzahl Ösen sind mit Anzahl Haken der Aussenstoffe identisch, keine Überlappung.

Montage der Aussenstoffe

Wenn die Innenlagen NoiseBlocker oder Noise Silencer montiert sind, kann der Aussenstoff oberhalb der Ösen in die Lochung der Stege direkt beim Roller eingehängt werden (2).

An den überlappenden Bahnen beim NoiseBlocker nur eine Einhakung nutzen, die der Überlappung einfach auslassen (3).

Bei der Konfektion mit Falten werden die zwei Haken für die Faltung in die Lochung eingehängt (4).

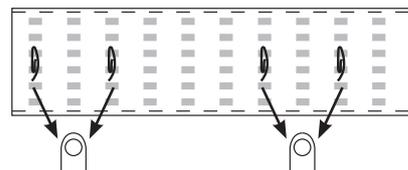

Nach dem Aufhängen der Aussenstoffe können die abschliessenden Seiten des NoiseBlockers oder des NoiseSilencers oben, mittig und unten mit den Klipps bestückt werden und final in das Klett-Flauschband glatt und bündig mit etwas Spannung geschlossen werden (5).