
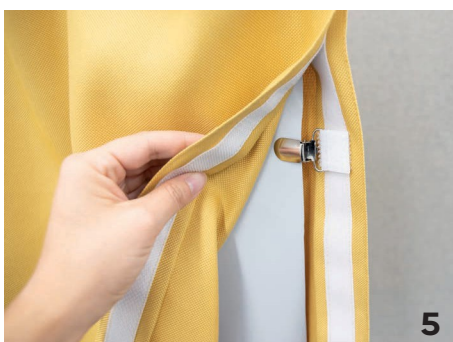


GUIDE D'INSTALLATION CLOISON ACOUSTIQUE AVEC NOISEBLOCKER / NOISESILENCER

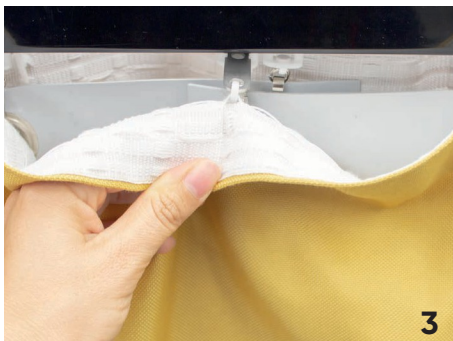

Installation des couches intérieures

Les rouleaux sont reliés aux couches intérieures du NoiseBlocker ou du NoiseSilencer à l'aide de colliers de serrage en acier inoxydable. Insérer les couches intérieures avec les rouleaux dans le rail.

NoiseBlocker :

Montez toujours les panneaux NoiseBlocker en faisant se chevaucher un œillet. N'insérez pas le dernier rouleau du premier panneau avant le premier rouleau du deuxième panneau (1). Commencez toujours par des panneaux entiers, puis ajoutez des panneaux plus étroits ou des demi-panneaux à la fin. De cette manière, la largeur est prise en compte avec le chevauchement et les panneaux sont reliés pour le déplacement et pour l'effet acoustique.

NoiseSilencer :


Le nombre d'œilletons est identique au nombre de crochets des tissus extérieurs, sans chevauchement.

Installation des tissus extérieurs

Une fois les couches intérieures de NoiseBlocker ou de NoiseSilencer montées, le tissu extérieur peut être accroché au-dessus des œilletons dans les barres perforées directement au niveau du roll-glider (2).

N'utilisez qu'un seul crochet sur les panneaux superposés du NoiseBlocker. Il suffit de laisser de côté le panneau qui se chevauche (3).

Pour une confection avec des plis, veuillez accrocher deux crochets dans les barres perforées (4).

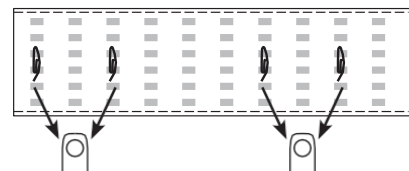

Après avoir monté les couches de tissu extérieures, les côtés finaux du NoiseBlocker ou du NoiseSilencer peuvent être fixés avec les clips en haut, au milieu et en bas et finalement fermés en douceur et de manière affleurante dans le rabat Velcro avec une légère tension (5).